


# ELEKTRONSKI UPRAVLJALNIK 11A-1

Navodila za uporabo

## 1. Izgled izdelka

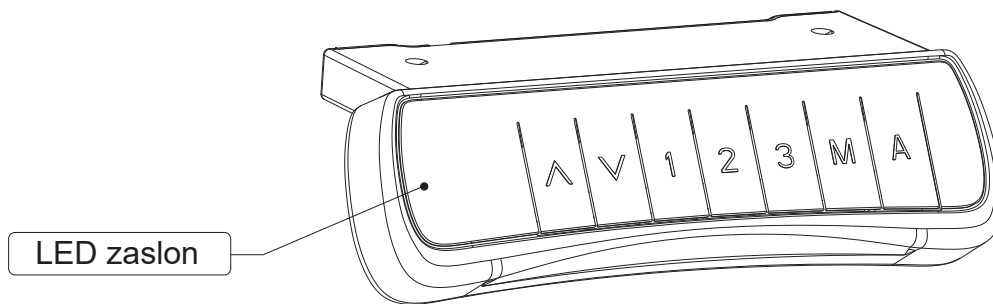

## 2. Specifikacija izdelka

Opis gumbov: Zaslon ima sedem gumbov "▲", "▼", "1", "2", "3", "M", "A"

- (1) "▲" : Nastavitev mize navzgor
- (2) "▼" : Nastavitev mize navzdol
- (3) "1" : Položaj 1, prva shranjena višina
- (4) "2" : Položaj 2, druga shranjena višina
- (5) "3" : Položaj 3, tretja shranjena višina
- (6) "M" : Funkcija pomnilnika višine
- (7) "A" : Gumb, da uporabnike opomni, da spreminjajo držo

## 3. Navodila za uporabo

- Funkcija za nastavljanje višine:  
Pritisnite gumb "▲" ali "▼" da nastavite višino mize. LED zaslon prikazuje trenutno višino.
- Funkcija pomnilnika višine:
  - a. Pritisnite gumb "▲" ali "▼" da nastavite mizo na želeno višino. Pritisnite "M", da shranite nastavljeno višino, ekran pa izpiše "5-";  
Pritisnite "1", "2", ali "3", kar pomeni, da shranite višino v spominsko mesto 1, 2 ali 3, kar se bo prikazalo na ekranu kot "5-1", "5-2", ali "5-3";
  - b. Pritisnite "1", "2" ali "3" neposredno, da samodejno nastavite mizo na shranjeno višino.

- Funkcija opominjanja:
  - a. Pritisnite gumb za opominjanje "A" za vklop funkcije. Na zaslonu se prikaže "00" ali "on"
  - b. Dve sekundi kasneje pritisnite "▲" ali "▼", da prilagodite samo čas opomnika medtem ko zaslon utripa. Privzeti čas opomnika je 45 minut, kar je prikazano kot 45. Nato pritisnite kateri koli gumb, da shranite nastavitev časa, ali počakajte 5 sekund in sistem bo samodejno shranil nastavitev časa. Med odštevanjem bo katerakoli operacija povzročila ponovni zagon časovnika. Ko se odštevanje konča, se na zaslonu prikaže "00" Zvočni signal (DiDi...DiDi...DiDi...) bo aktiven 10 sekund.
  - c. Med 10-sekundnim opozorilnim zvokom pritisnite kateri koli gumb, da znova aktivirate čas odštevanja, ki je nastavljen v (b) koraku. Če med 10-sekundnim opozorilom nič ne pritisnete, se bo po 5 minutah oglasil nov opomnik. Če med drugim opozorilom, ne pritisnete nobenega gumba, se bo opomnik za dolgotrajno sedenje izklopil.
  - d. Pritisnite in tri sekunde držite gumb "A", da izklopite opomnik za dolgotrajno sedenje. LED zaslon bo prikazal "OFF" ali "off".
  
- Prilagoditev občutljivosti proti trčenju - neobvezna funkcija:
  - a. Pritisnite in 5 sekund hkrati držite gumba "▲" "▼", da vklopite funkcijo za občutljivost. Lahko preklapljate med 4 nivoji (A-3, A-2, A-1, A-0);
  - b. Če zaslon prikazuje "A-0", pomeni, da je funkcija izklopljena. Če prikazuje "A-1" pomeni majhna občutljivost. "A-2" pomeni srednja občutljivost, "A-3" pa pomeni visoka občutljivost (tovarniško nastavljena vrednost).
  - c. Med nastavljanjem višine se namizna plošča, ko pride v stik z drugim predmetom, takoj ustavi in odmakne, da se izogne poškodbam.
  - d. Pritisnite in hkrati 5 sekund držite gumb "▲" "▼". Če na zaslonu ni zgornje kode, potem vaša miza ne vsebuje funkcije proti trčenju.
  
- Odpravljanje težav:
  - a. Ko LED zaslon prikazuje "RST" ali "rSt", pritisnite in držite gumb navzdol "▼". Miza se postavi v najnižji in najvišji položaj ali obratno, dokler se ne ustavi. Šele v trenutku, ko se na zaslonu prikaže višina mize, spustite gumb navzdol "▼". Po ponastavitvi lahko pisalno mizo uporabljate normalno.
  - b. Če vam javlja napako, pritisnite gumb navzdol "▼" dokler vam zaslon ne prikaže "RST" ali "rSt" in izvedite postopek ponastavitve pod točko a.
  - c. Če ste izvedli zgornje postopke in miza še vedno ne deluje pravilno, kontaktirajte vašega prodajalca.

#### Odlaganje odpadkov



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete vreči med druge gospodinjske odpadke. Da preprečite morebitno škodovanje okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiralnike ali se obrnite na prodajalca, ki bo odnesel izdelek v okolju varno recikliranje.