


ELEKTRONSKI UPRAVLJALNIK 213A-1

Navodila za uporabo

1. Izgled izdelka

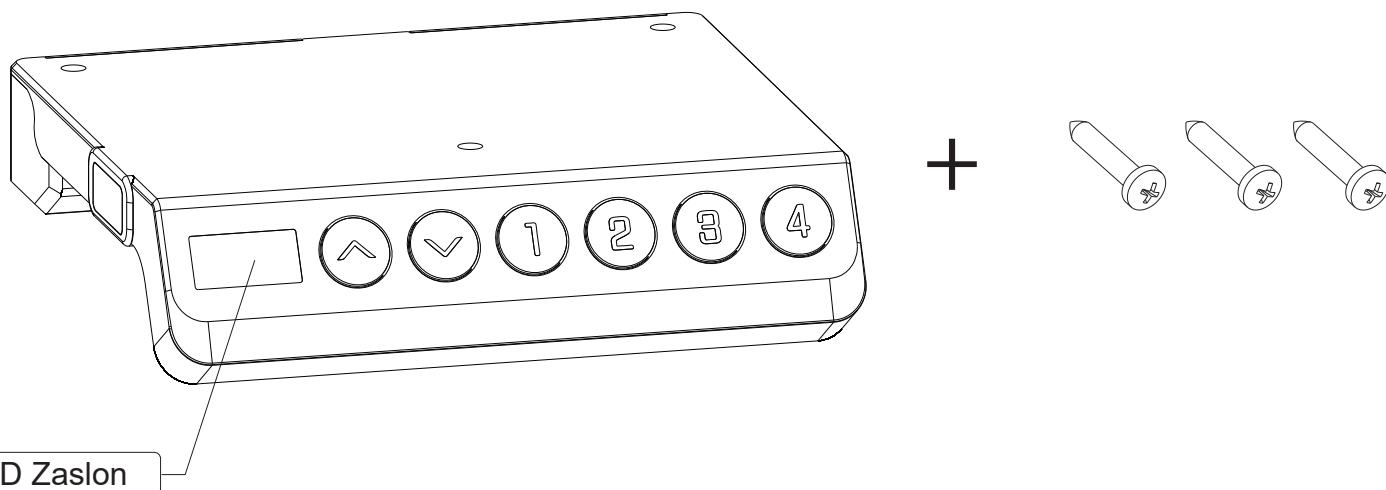

2. Specifikacija izdelka

Opis gumbov: Zaslon ima šest gumbov "▲", "▼", "1", "2", "3", "4"

- (1) "▲" : Nastavitev mize navzgor
- (2) "▼" : Nastavitev mize navzdol
- (3)"1": Položaj 1, prva shranjena višina
- (4)"2": Položaj 2, druga shranjena višina
- (5)"3": Položaj 3, tretja shranjena višina
- (6)"4": Položaj 4, četrta shranjena višina

3. Navodila za uporabo

- Funkcija za nastavljanje višine:
Pritisnite gumb "▲" ali "▼" da nastavite višino mize. LED zaslon prikazuje trenutno višino.
- Funkcija pomnilnika višine:
 1. Ko je miza v statičnem stanju, tri sekunde držite tipko "1". Na zaslonu se prikaže "5-1", kar pomeni, da je bila shranitev uspešna.
 2. Gumbi "2", "3", in "4" imajo vsi enako funkcijo, kot gumb "1". Ponovite zgornje korake, da shranite višino na ustrezen položaj 2 ali 3 ali 4, na zaslonu pa se bo prikazalo "5-2", "5-3" ali "5-4".
 3. Ko je namizna plošča na kateri koli višini, pritisnite gumb "1" ali "2" ali "3" ali "4", da se samodejno prilagodi na shranjeno mesto.

- 29V DC napajalna funkcija
 1. V delovnem stanju mize, 2pin na zadnji strani krmilne omarice ne oddaja enosmerne napetosti 29V.
 2. V statičnem stanju mize, 2pin na zadnji strani krmilne omarice ne oddaja enosmerne napetosti 29V.

- Prilagoditev občutljivosti proti trčenju
 1. Hkrati pritisnite in za 5 sekund držite gumba "▲" in "▼", da vklopite funkcijo za občutljivost. S pritiskom na "▲" ali "▼" lahko preklapljate med stopnjam: "A-0", "A-1", "A-2" ali "A-3".
 2. Na zaslonu se prikaže "A-0", kar pomeni, da je funkcija proti trčenju izklopljena; če zaslon kaže "A-1", pomeni nizka občutljivost; če zaslon prikazuje "A-2" pomeni srednjo občutljivost; "A-3" pa pomeni visoko občutljivost (tovarniško nastavljena vrednost).
 3. Ko se miza viša ali niža, se ob trku z oviro takoj odbije, da se prepreči škoda.

- Obdelava kode
 1. Ponastavitvena funkcija: Ko LED zaslon prikazuje "RSF" ali "rSt", še naprej pritiskajte gumb "▼", dokler miza ne doseže najnižjega položaja, odskoči ter se ustavi. Šele ko se na zaslonu izpiše najnižja višina, spustite gumb "▼" za ponastavitev. Nato lahko uporabljate mizo kot običajno.
 2. Če se izpiše "E01" ali "E02", pustite da miza miruje vsaj 18 minut. Šele potem lahko spet normalno funkcionira.
 3. Če se pojavijo druge kode in po pritisku gumba "▼" ni odgovora, se prepričajte, da kabel ni poškodovan ter da je povezava normalna. Izklopite napajanje za več kot 10 sekund, nato ponovno vklopite napajanje. Prikaže se "RSF" ali "rSt", nato dolgo pritisnite gumb "▼" za ponastavitev.
 4. Če se izvedejo zgornje funkcije, miza pa še vedno ne deluje normalno, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Odlaganje odpadkov



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete vreči med druge gospodinjske odpadke. Da preprečite morebitno škodovanje okolju ali zdravju ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiralnike ali se obrnite na prodajalca, ki bo odnesel izdelek v okolju varno recikliranje.